

Το Gps-alarm είναι μια πρωτοποριακή και πολυχρηστική συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής ήχου και τοποθεσίας. Η ενεργοποίηση και η λειτουργία της συσκευής αποτελεί μια απλή και εύκολη διαδικασία.


Για να θέσετε σε λειτουργία την συσκευή, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS-ALARM

Λειτουργεί με μια κάρτα SIM (όπως αυτές των κινητών αλλά την Normal και όχι Nano ή Micro). Για καλύτερη διευκόλυνση προμηθευτείτε από κάποιο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας μια SIM με adaptor, που προσαρμόζεται σε όλων των ειδών τις υποδοχές SIM.

Αφού προμηθευτείτε την SIM, τοποθετήστε την αρχικά στο κινητό σας τηλέφωνο και έπειτα απενεργοποιήστε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας το PIN της κάρτας sim που θα χρησιμοποιήσετε στην συσκευή GPS-ALARM! ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στο βήμα αυτό, διότι αν δεν απενεργοποιηθεί ο αριθμός pin της Sim, η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Γι' αυτό αν δυσκολεύεστε να το κάνετε από τις ρυθμίσεις μόνοι σας, καλύτερα όταν αγοράσετε την κάρτα sim από κάποιο κατάστημα, τοποθετήστε τη,ν στην συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου και ζητήστε από κάποιον υπάλληλο να σας απενεργοποιήσει αυτός το pin της κάρτας.

Αφού λοιπόν το pin έχει απενεργοποιηθεί πλέον είστε σε θέση, να εκκινήσετε την λειτουργία του GPS-ALARM! Τοποθετήστε σωστά την SIM στην πίσω πλευρά της συσκευής, εκεί που βρίσκεται η ειδική υποδοχή. Προτού τοποθετηθεί η SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει το GPS-ALARM για περίπου 90-120 λεπτά είτε στον υπολογιστή σας με το καλώδιο, είτε και στην πρίζα χρησιμοποιώντας τον φορτιστή του κινητού σας! Μόλις τοποθετηθεί η SIM στο φορτισμένο GPS-ALARM, θα ανάψει για περίπου 10 δευτερόλεπτα το κόκκινο φωτάκι ασφαλείας, έπειτα για περίπου 3-4 φορές θα αναβοσβήσει, ενημερώνοντας σας ότι είναι έτοιμο για χρήση. Πλέον είστε έτοιμοι να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής με βάση τις ειδικές εντολές που θα δίνετε στην συσκευή μέσω των sms μηνυμάτων που θα αποστέλλετε ή των κλήσεων που θα πραγματοποιείτε!

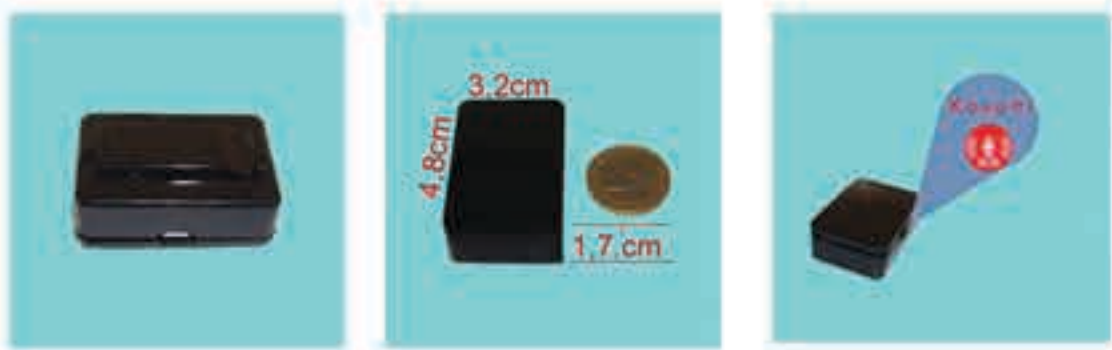

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ:

Για να προσθέσετε το κινητό σας τηλέφωνο στην λίστα εγκεκριμένων αριθμών της συσκευής που θα μπορούν να στέλνουν εντολές θα πρέπει να πληκτρολογήσετε σε μήνυμα στα Αγγλικά "SQ+τον αριθμό του τηλεφώνου σας" και να τον αποστείλετε στον αριθμό της συσκευής που χρησιμοποιείτε για το GPS-ALARM. Μόλις το κάνετε, θα σας έρθει στο κινητό σε μήνυμα, η έγκριση- authorization από την συσκευή.

Στέλνοντας τον αριθμό "1111", σε μήνυμα στον αριθμό της συσκευής του GPS-ALARM, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία εντοπισμού ήχων. Όποτε η συσκευή καταγράφει έντονους θορύβους θα σας καλεί αυτόματα στο κινητό σας και θα ακούτε ζωντανά ότι συμβαίνει στον χώρο που βρίσκεται η συσκευή.

Αν η λειτουργία αυτή, σας κουράσει, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στέλνοντας τον αριθμό "0000" σε μήνυμα στον αριθμό της συσκευής του GPS-ALARM.

Στέλνοντας σε μήνυμα την εντολή DW ή την εντολή GPS, μετά από λίγο λαμβάνετε σε link την τοποθεσία που βρίσκεται η συσκευή. Για να μπορέσετε να ανοίξετε το link θα πρέπει το κινητό σας να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο απόκλιση στην καταγραφή τοποθεσίας, ελέγξτε το σήμα σας. Δυστυχώς ορισμένες φορές λόγω της κακής δορυφορικής κάλυψης που υπάρχει στην χώρα μας και του κακού σήματος των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η συσκευή χάνει την δυνατότητα της καταγραφής τοποθεσίας επακριβώς και έτσι ίσως να υπάρχει κάποια απόκλιση από 10m έως 1km σε ευθεία. Η συσκευή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μικρή ανακρίβεια προσδιορισμού τοποθεσίας.

Πατώντας το κουμπάκι SOS στην συσκευή σας έρχεται ειδοποίηση κινδύνου για να καλέσετε την συσκευή και να διαπιστώσετε τι συμβαίνει.

Γενικότερα το GPS-ALARM, μπορείτε να το καλείτε όποτε θέλετε ώστε να ακούτε τι συμβαίνει στους χώρους που είναι τοποθετημένο ή γύρω από τους ανθρώπους που το έχουν στην κατοχή τους. Απλά πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου της SIM που έχετε τοποθετήσει στην συσκευή και αφού χτυπήσει δύο φορές, συνδέεται αυτόματως και ακούτε τα πάντα, χωρίς να έχει αντιληφθεί ουδείς το παραμικρό.

Χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις:48mmx32mmx16mm

Βάρος 26g

Αυτονομία 8-10 ώρες σε αναμονή

Συχνότητα 850/900/1800/1900 Mhz

Ευαισθησία μικροφώνων +/-10K

εμβέλεια ακρόασης 50 τετραγωνικά μέτρα !

Ευχαριστούμε για την προτίμηση, βρισκόμαστε στην διάθεσή σας.